



SABOT À AILES EXTÉRIEURES TYPE TOP M

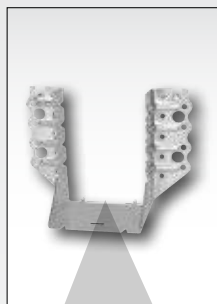

Avec aide au montage brevetée
N° de brevet 1014897

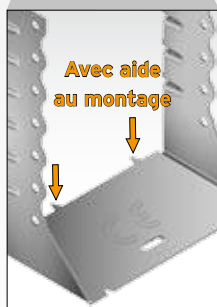


Avec aide au montage

Réf.	Dimensions [mm]					nH ¹	nN ²	nH ¹	0769	EAN	Poids kg	Palette	Lot
	L	x	H	x	P	Ø 5	Ø 5	Ø 11					
30601TOPM	40	x	110	x	1,5	14	8	2	ETA-08/0264	122495	0,187	1200	50
30602TOPM	45	x	108	x	1,5	14	8	2	ETA-08/0264	122556	0,187	1200	50
30603TOPM	51	x	105	x	1,5	14	8	2	ETA-08/0264	122563	0,187	1200	50
30502TOPM	60	x	100	x	1,5	14	8	2	ETA-08/0264	122501	0,187	1200	50
30609TOPM	60	x	130	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	122587	0,231	1200	50
30604TOPM	64	x	98	x	1,5	14	8	2	ETA-08/0264	122570	0,187	1200	50
30610TOPM	64	x	128	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	122594	0,231	1200	50
30611TOPM	70	x	125	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	122600	0,231	1200	50
30612TOPM	73	x	124	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	122617	0,231	1200	50
30613TOPM	76	x	122	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	122624	0,231	1200	50
30505TOPM	80	x	120	x	1,5	18	10	4	ETA-08/0264	122518	0,231	1200	50
30620TOPM	80	x	150	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	122631	0,274	1200	50
30621TOPM	90	x	145	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	122648	0,274	1200	50
30622TOPM	98	x	141	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	122655	0,274	1200	50
30508TOPM	100	x	140	x	1,5	22	12	4	ETA-08/0264	122525	0,274	1200	50
30628TOPM	100	x	170	x	1,5	26	14	4	ETA-08/0264	122662	0,317	1200	50
30629TOPM	115	x	163	x	1,5	26	14	4	ETA-08/0264	122679	0,317	1200	50
30511TOPM	120	x	160	x	1,5	26	14	4	ETA-08/0264	122532	0,317	1200	50

● Dimensions standard | nH¹ = nombre de trous dans les ailes sur poutre principale | nN² = nombre de trous dans les ailes sur support secondaire




SABOT À AILES EXTÉRIEURES TYPE TOP M

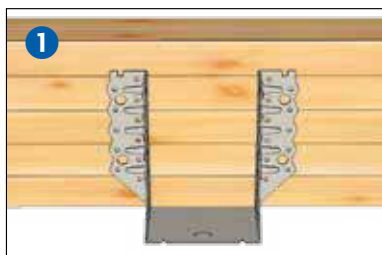

1

Monter l'aide au montage brevetée sur le bord inférieur et fixer le sabot à ailes extérieures en exerçant une légère pression sur les broches de montage.

Le sabot à ailes extérieures est serré contre le bord inférieur de la poutre et est ainsi fixé perpendiculairement et contre celle-ci.

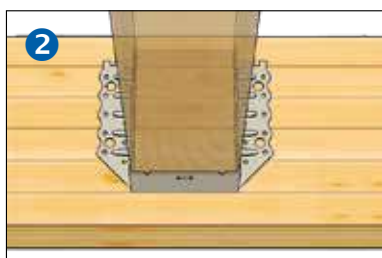

2

Montage au milieu ou affleurement en haut
Si la poutre principale est montée au milieu de la poutre principale ou qu'elle l'affleure par le haut, les deux aides de montage sont directement enfoncées sur le trait métrique. Cela permet de monter et de fixer le TOP M sans outil supplémentaire.

Avantages cf. page 9.



Vis GH
Autorisation ETA-13/0523 (page 90)



Clous filetés
Autorisation ETA-13/0523 (page 89)

