

TIRANT D'ANCRAGE HT2



Tirant d'ancrage GH HT en 2 parties

Pré-montage pour la production murale

Les tirants sont pré-montés dès la production des parois et le mur est complètement fermé.

Pour monter le revêtement contre la traverse, il est recommandé d'avoir une fraisure de 3,0 mm de profondeur.

Montage final au lieu de construction

L'équerre de pied est montée contre la plaque de base au lieu de construction. Les irrégularités dans la plaque de base jusqu'à 30 mm sont égalisées rapidement et simplement et celle-ci est fixée avec un écrou M10.

Possibilités de montage des tirants

■ Type à gauche ou à droite

Le montage de tirant peut se faire du côté gauche ou droit du montant, en utilisant

les clous filetés GH et/ou les vis GH.

Afin de se fondre dans l'isolation du support bois et être dissimulé sous la couche d'isolation, nous recommandons d'éviter le bois de la traverse de 3,0 mm de profondeur avant la pose.


■ Type à droite

Le tirant est monté à l'avant du montant.

Une encoche de min. 5,0 mm doit être pratiquée au niveau du montant et de la traverse ou du panneau OSB.

Le tirant peut également être monté sur la couche intermédiaire dans le montant.

Tous les tirants et équerres de pied peuvent être combinés entre eux.

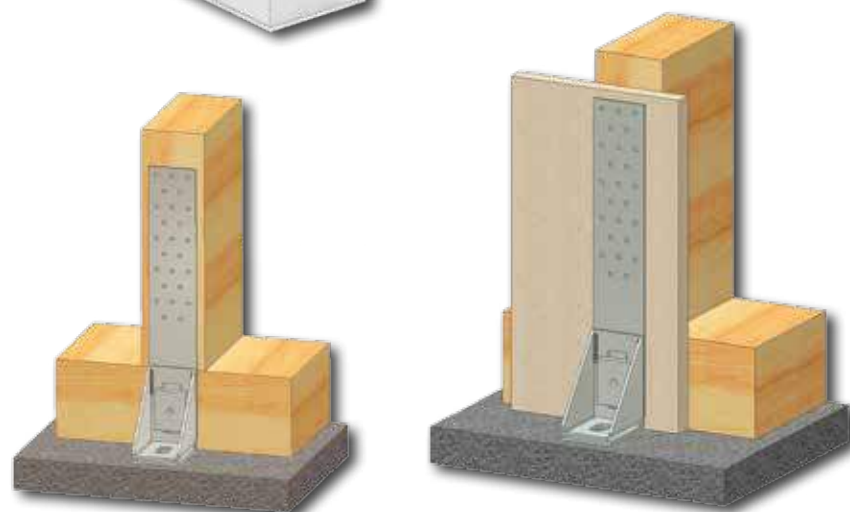

Avantages

- Montage du tirant lors de la construction de murs
- Les parois intérieures peuvent être assemblées complètement par panneaux préfabriqués
- Aucune pièce qui dépasse lors du transport
- Compensation de hauteur simple et rapide sur le lieu de construction
- Transmission de charges de traction élevées
- Plus de travaux de finition sur le chantier

Moyen de fixation

- Sur toute paroi ou support, possible également sur couche intermédiaire : utiliser les clous filetés ou d'ancrage GH ou vis GH ETA-13/0523
- Fixation au sol avec boulon d'ancrage, vis à béton